RAM ドア (L 字型ブラケット) 交換手順

本書に記載されている手順に従って正しく行ってください。こちらの手順で行わず装置が故障した場合は、製品保証は適用されません。

オンラインの手順書はこちらをご覧ください。http://www.apple.com/jp/support/diy/

参考：この手順は MacBook (13 インチ) ポータブルコンピュータの全モデルに共通です。モデルによっては外観が写真とは多少異なる場合がありますが、手順はすべて同じです。。

必要なツール

必要なツールは次の通りです。

- 清潔で柔らかく、けばだたない布
- 硬貨
- #1 プラスドライバー (できれば長い取っ手付きのもの)
- 磁気化されていないクレジットカードの形状をしたプラスチック製カード

コンピュータを開く

1. コンピュータをシステム終了します。

   警告: 内部コンポーネントの破損や人体へのケガを防ぐため、コンピュータを開く前に必ずコンピュータをシステム終了してください。コンピュータ終了直後の内部コンポーネントは非常に熱くなっています。作業を続ける前に、コンピュータの温度が下がるまで 30 分待ってください。

2. コンピュータの内部コンポーネントの温度が下がるまで 30 分待ちます。

3. コンピュータから、電源コード以外のすべての外部ケーブルを外します。

4. 電源コードを抜きます。

   警告：コンピュータの電源アダプタは高電圧のコンポーネントであるため、コンピュータの電源が切れている状態であっても、決して開かないでください。電源アダプタを修理する必要がある場合は、アップル正規販売店またはアップル正規サービスプロバイダに連絡してください。

5. コンピュータを裏返して柔らかい布の上に置きます。

6. 硬貨を使って、バッテリーラッチを外します。硬貨を時計回りに 90 度回してバッテリーのロックを解除します。

7. バッテリーをバッテリーベイから取り出します。

8. 静電気を除去するため、バッテリーベイの内側の金属表面に触れます。

 重要:コンピュータ内部の部品に触れるときや内部に部品を取り付けるときは、必ず静電気を除去してください。静電気の帯電を防ぐために、作業を終えてコンピュータを閉じるまでは部屋の中を歩き回らないでください。

RAM ドアを取り外す

1. RAM ドアに沿って取り付けられている 3 つの脱落防止ネジを緩めます (取り外さないでください)。
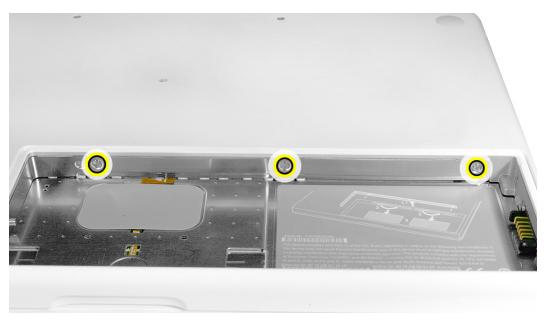
2. L 字型の RAM ドアの長い方の端を持ち、バッテリーベイから回転して取り出します。必要に応じて、磁気化されていないクレジットカードの形状をしたプラスチック製カードを使って RAM ドアを上に傾けて、バッテリーベイから取り出します。RAM ドアが曲がらないように注意してください。

3. **重要: RAM ドアを元に戻さないとコンピュータは正常に機能しません。**

RAM ドアを交換する

1. まず短い方の端をハードドライブの開いている場所の近くにある切り欠きに合わせて、交換する RAM ドアを取り付けます。

2. 必要に応じてプラスティック製のカードを使って RAM ドアにある EMI ガスケットに押し込み、バッテリーベイの端からはみ出さないようにします。3 つのネジを締める前に、ネジが底蓋の穴に合っていることを確認します。

コンピュータを閉じる

1. まず、バッテリーの下端を傾けながらバッテリーベイに挿入します。バッテリーの上端を押し込み、硬貨を使って所定の位置にロックします。

2. 電源コードを接続します。

警告: コンピュータの内部および外部の部品をすべて元に戻し、コンピュータの筐体を閉じるまで、コンピュータの電源を入れないでください。筐体が開いている状態、または部品が足りない状態でコンピュータを起動すると、コンピュータの破損やケガの原因になることがあります。

3. コンピュータを再起動します。

Apple
1 Infinite Loop
Cupertino, CA 95014-2084
USA
+ 1 408 996 1010
http://www.apple.com